




XT-System

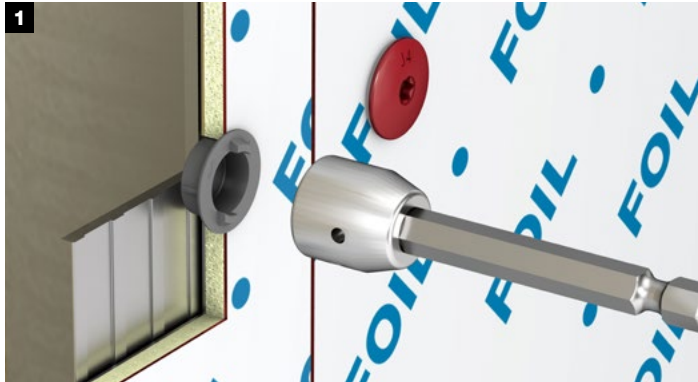


XT-Zentrierhülse in vorgelochte Fassadenbekleidung stecken
Insert XT centring grommet into pre-punched facade panel

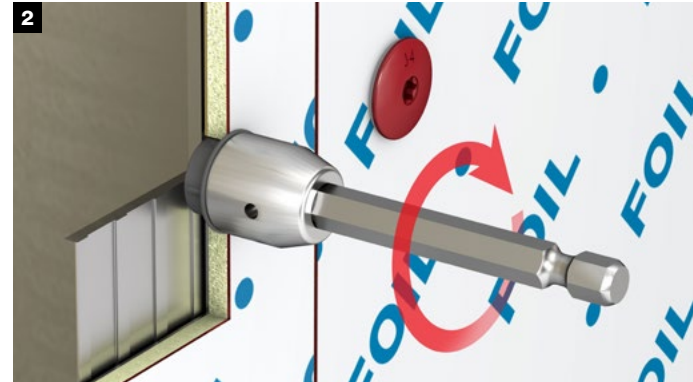

XT-Zentrierhülse mit LT-XT-Tool rotieren, um Schutzfolie zu durchtrennen
Rotate XT centring grommet with LT-XT-Tool in order to cut the protective film

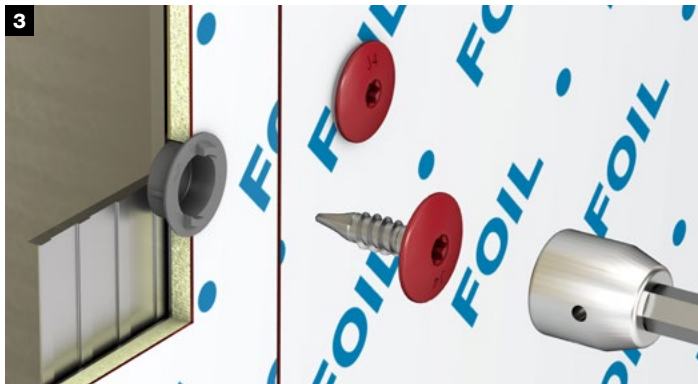

LT-XT-Schraube mit LT-XT-Tool in Tragprofil einschrauben
Fasten LT-XT screw with LT-XT-Tool in support profile

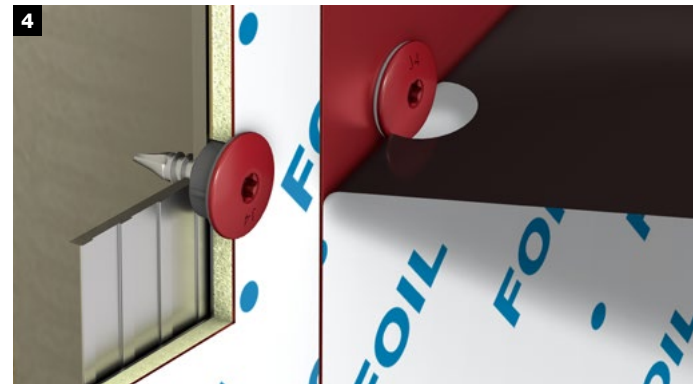

Schutzfolie sauber über Verschraubungsstelle abziehen
Remove protective film gently over the fixing point